



# Schiffbagger auf Ponton/Prahm

Ein Schiffsbagger wird nur dann mit Ponton dargestellt, wenn der Bagger beim Anlegen des Baggers als Typ „SchiffsBagger“ angelegt wird!

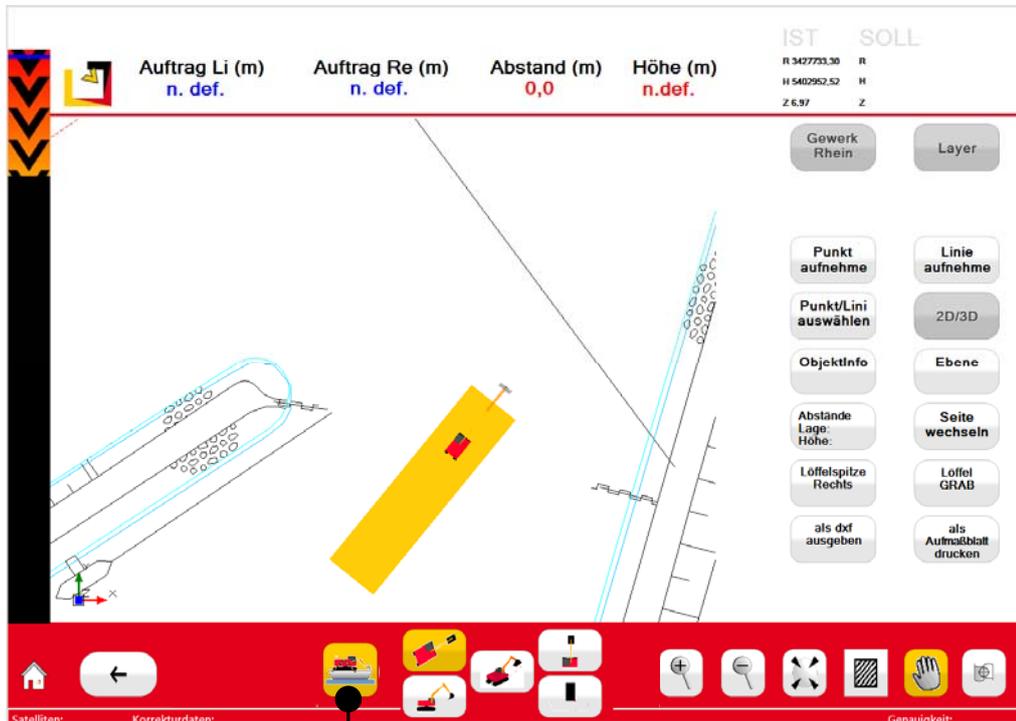


Prahm-Button **gelb**:  
Der Prahm ist an definierter Position fest mit dem Bagger gekoppelt (**Transport**).

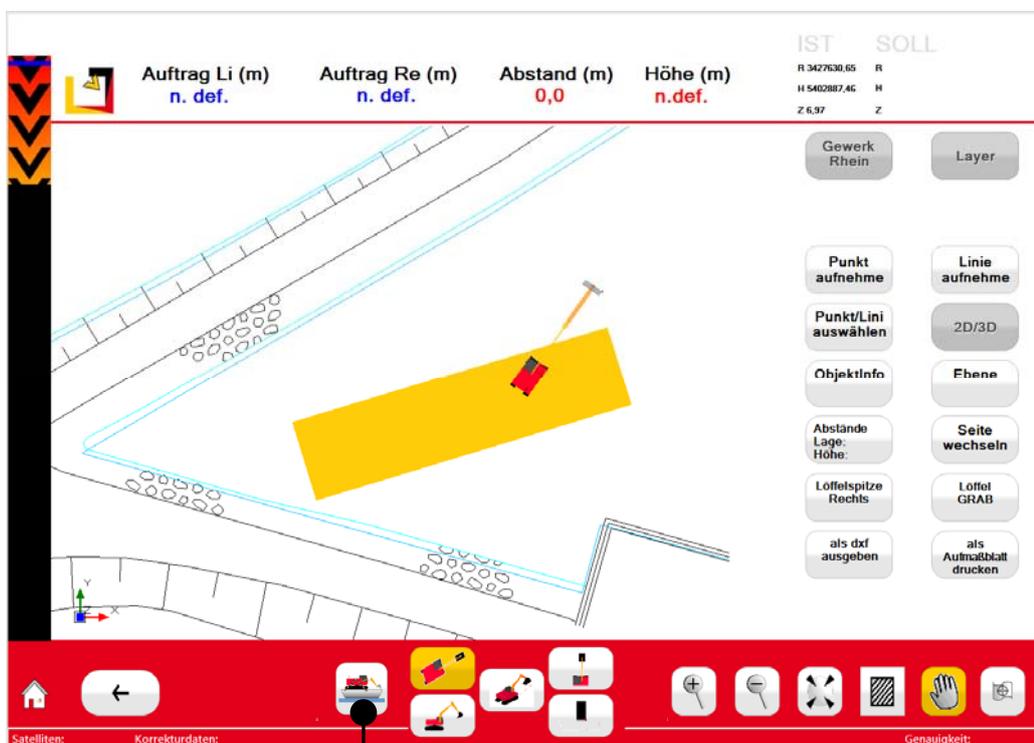

Prahm-Button **weiss**:  
Der Prahm bleibt verankert, der Bagger ist frei beweglich (**Arbeit**).

# Einmessen des Prahms und der Transportposition

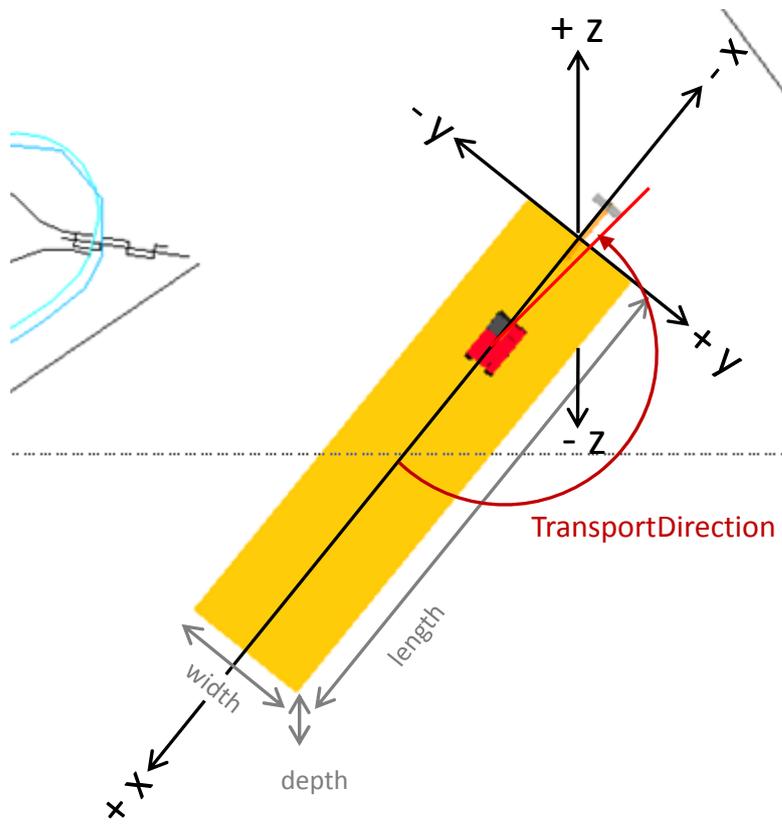

C:\mts-pilot-data\current\Maschine\Bagger\sennebogen-830\Prahm.xml

Die Daten eintragen und Datei speichern!

