



Schiffbagger auf Ponton/Prahm

Ein Schiffsbagger wird nur dann mit Ponton dargestellt, wenn der Bagger beim Anlegen des Baggers als Typ „SchiffsBagger“ angelegt wird!

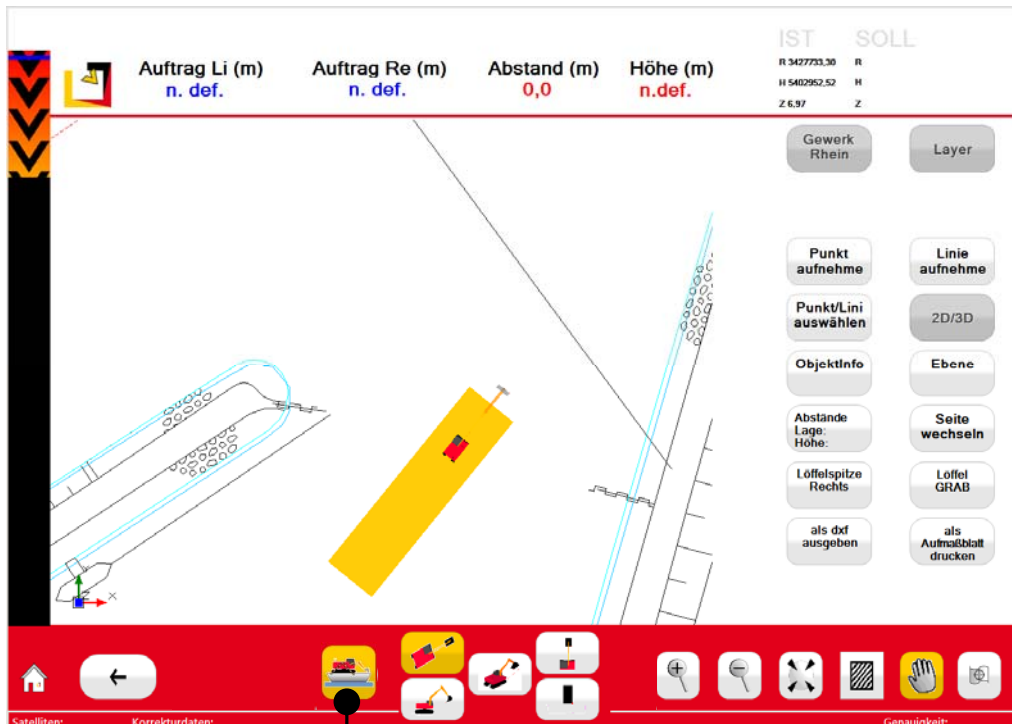


Prahm-Button **gelb**:
Der Prahm ist an definierter Position fest mit dem Bagger gekoppelt (**Transport**).

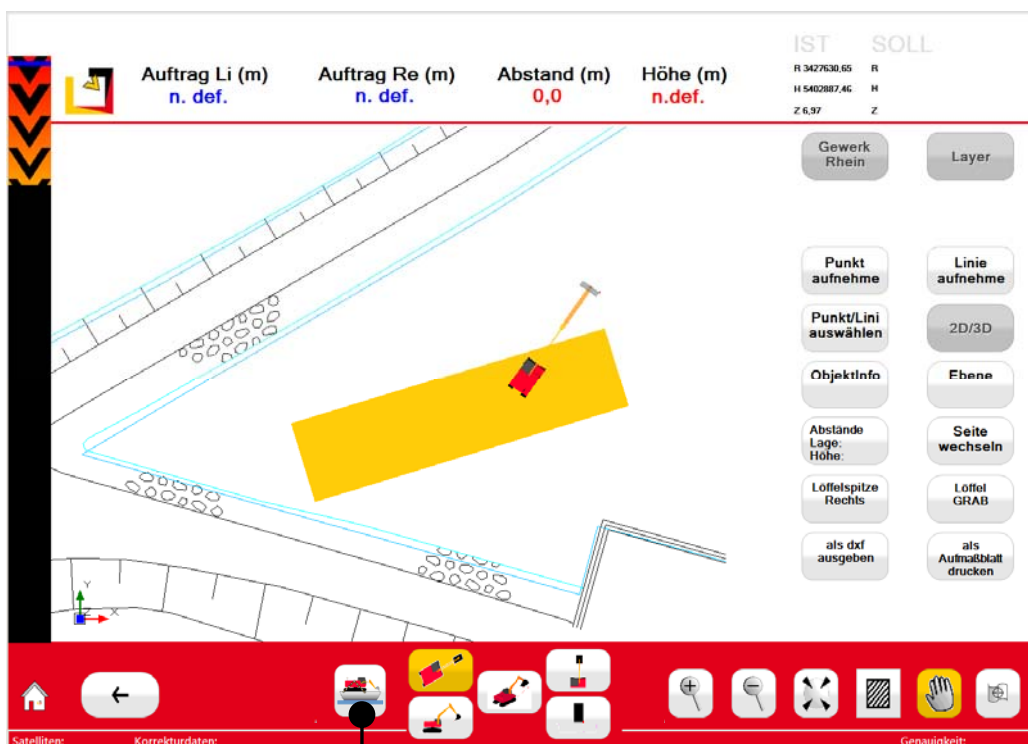


Prahm-Button **weiss**:
Der Prahm bleibt verankert, der Bagger ist frei beweglich (**Arbeit**).

Einmessen des Prahms und der Transportposition

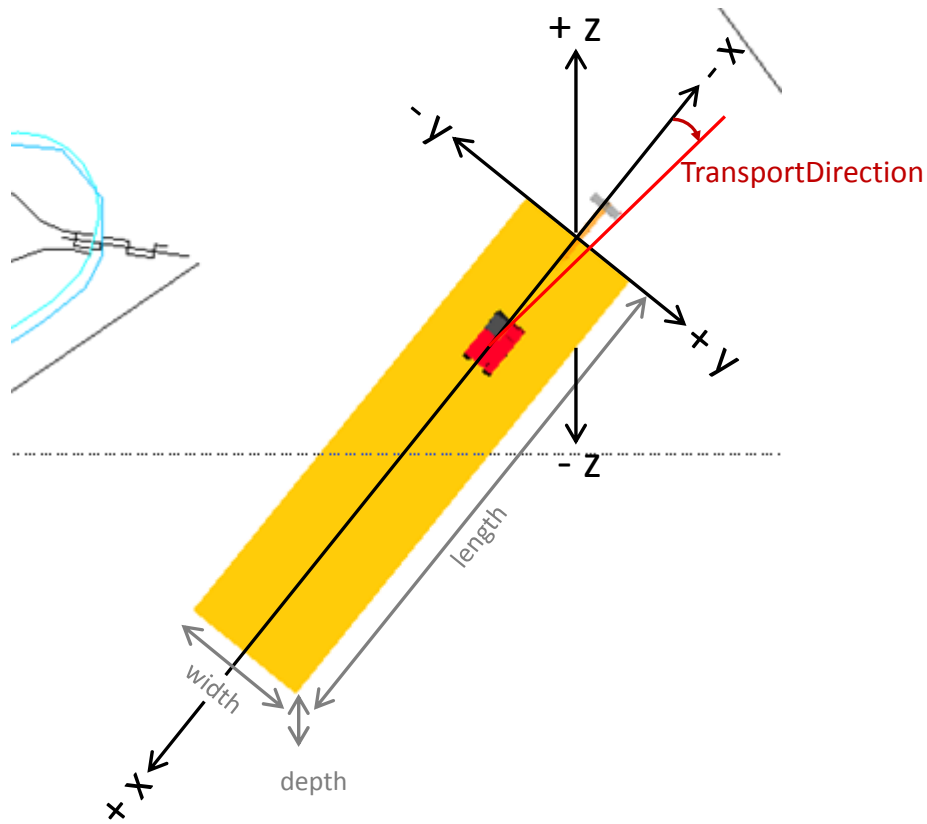

C:\mts-pilot-data\current\Maschine\Bagger\sennebogen-830\Prahm.xml

Die Daten eintragen und Datei speichern!

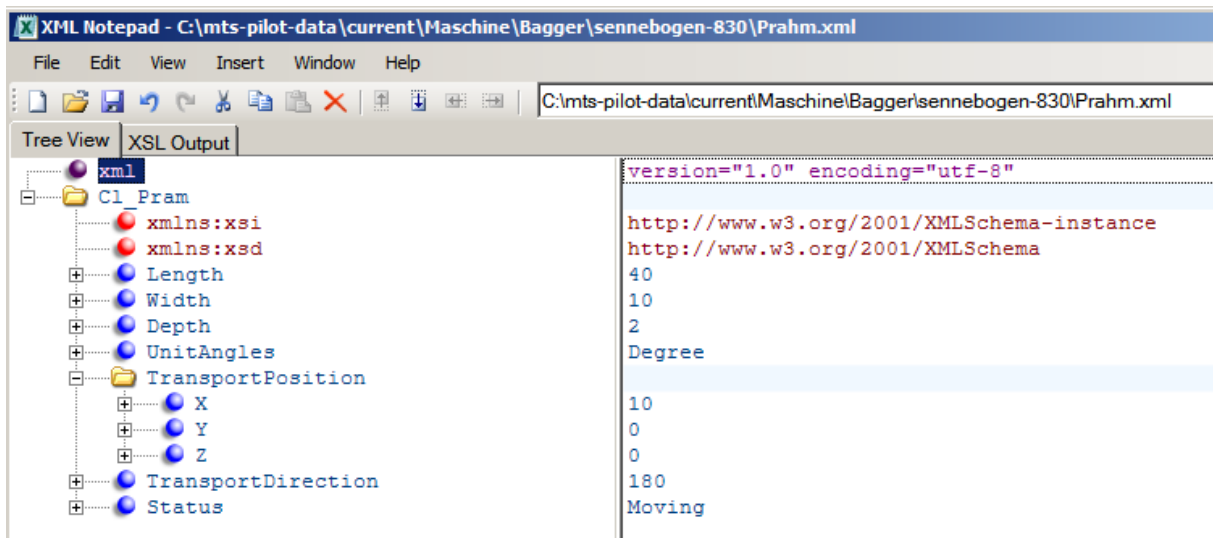

```
version="1.0" encoding="utf-8"
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
40
10
2
Degree
10
0
0
180
Moving
```