

Receiver-Boxen mit Seriennummer größer als 200

Wechsel der Receiver-Box


Hinweis: Damit der Receiver und das MTS-Navi miteinander kommunizieren können, müssen Sie die Funkfrequenzeinstellungen im MTS-Navi und an der Receiver-Box setzen. Dies gilt für Receiver-Boxen ab Seriennummer 200.

Einstellungen

Einstellungsänderungen im MTS-NAVI

Für IP und Port Adresse müssen folgende Werte geändert werden:

1. Starten Sie das MTS-Navi, wählen Sie den Reiter **Maschine** ¹ und danach **Details** ². Klappen Sie anschließend über **Erweiterte Einstellungen +** ³ die Gesamtansicht ein.

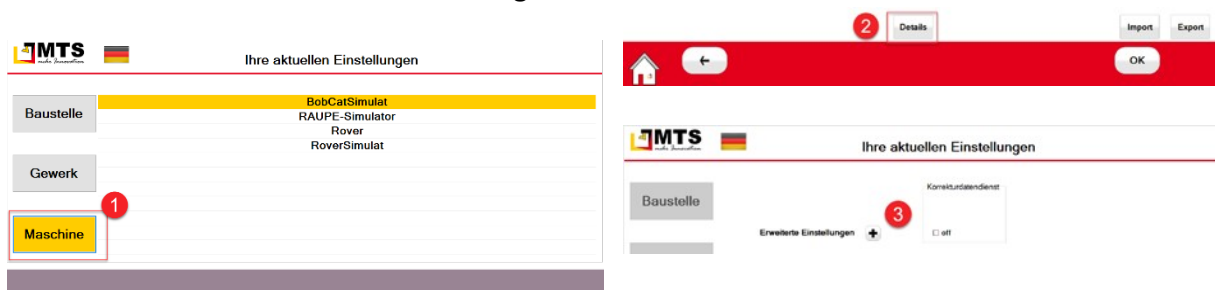

*Falls die passenden Einstellungen noch nicht sichtbar sind, setzen Sie im Abschnitt **Verbindungseinstellungen Receiver** die Option **TCP/IP**.*

2. Geben Sie unter **Receiver Box Nr** ⁴ die Ziffer 200 ein .
3. Ändern Sie im Abschnitt **Verbindungseinstellungen Receiver** den **IP Port** ⁵ auf 10001
4. Ändern Sie im Abschnitt **Verbindungseinstellungen Sensoren** den **IP Port** ⁶ auf 10002
5. Speichern Sie die Eingaben über **OK** ^{OK} und gehen mit **Zurück** ^{Zurück} zur MTS-Navi.

